



1

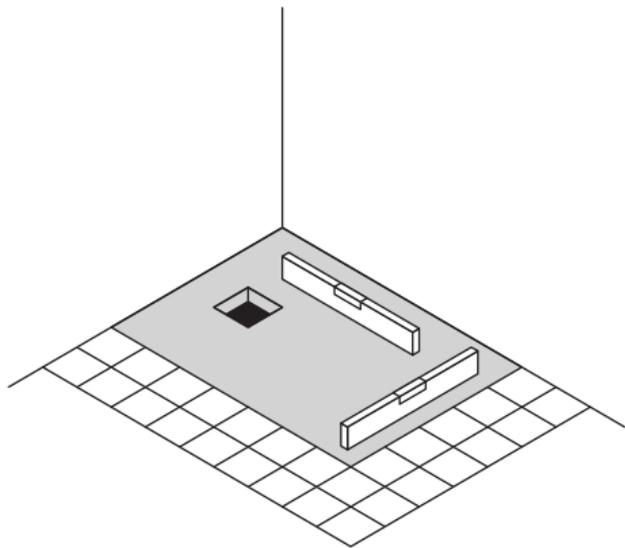


Faire la chape à niveau
en laissant un trou
pour la bonde.

2

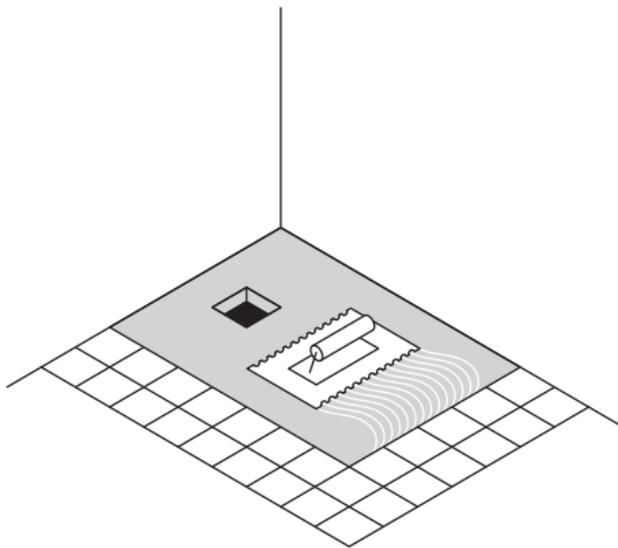

Lorsque la chape est sèche,
appliquer le mortier-colle.

3

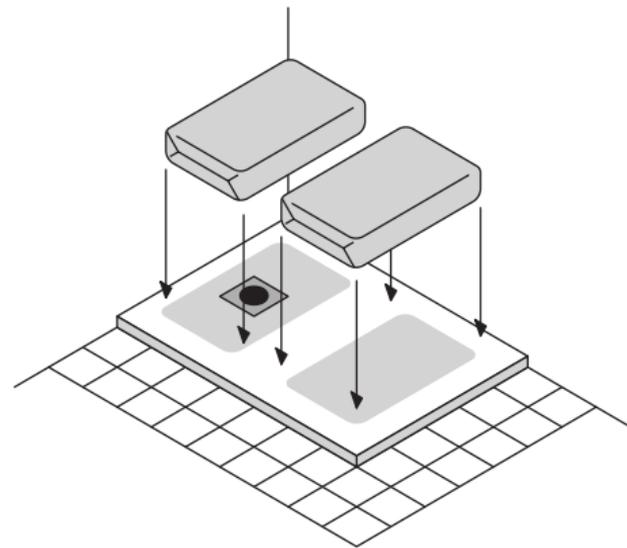

Poser le receveur et couvrir avec
un poids pendant 24 heures
au niveau de la bonde
et du centre du receveur.